



FJERNBETJENING MAESTRO

MCZ

INDHOLDSFORTEGNELSE.....	II
INTRODUKTION	3
1- GARANTIBETINGELSER.....	4
2-GENERELLE OPLYSNINGER.....	6
3-TASTER FJERNBETJENING	8
4-BETJENING.....	9

Kære kunde,

Fjernbetjeningen freestanding Maestro gør det muligt at regulere ovnens funktion og på samme tid overvåge temperaturen i brugsomgivelserne for maksimal komfort.

Den lodrette form er med vilje udtænkt til en placering, hvor ovnen er synlig. Displayet e-ink bruger en teknologi med lavt strømforbrug, som ikke kræver baggrundsbelysning, og efterligner effekten af blæk på papir, hvilket altid gør aflæsningen nemmere.

Det er udstyret med 11 taster, som dækker betjening af en lang række forskellige funktioner, der gør det muligt at betjene ovnen på en fyldestgørende og intuitiv måde.

For at opnå den bedste præstation foreslår vi, at du læser instruktionerne i denne vejledning omhyggeligt.

Denne installations- og brugsvejledning er en integreret del af produktet: Sørg for, at den altid ledsager apparatet, selv ved en overdragelse af ejendomsretten. Hvis den bliver væk, skal du anmode om en kopi fra teknikeren i dit område eller downloade den direkte fra selskabets hjemmeside.

Alle lokale bestemmelser, herunder dem, der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation af apparatet. Ved montering af biomasseanlæg på mindre end 35 kW, henvises der i Italien til Lovdekr. 37/08 og hver godkendt, kvalificeret installatør skal udstede en typeattest på det installerede system.

REVIDERING AF PUBLIKATIONEN



Denne vejlednings indhold er af rent teknisk karakter og tilhører producenten.

Ingen dele af vejledningen må oversættes til et andet sprog og/eller tilpasses og/eller gengives, fuldt eller delvist, i anden form og/eller med mekaniske eller elektroniske midler, ved fotokopiering, optagelse eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Selskabet forbeholder sig ret til enhver tid at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. Selskabet håndhæver sine rettigheder i henhold til loven.

OPBEVARING OG OPSLAG I VEJLEDNINGEN

- Pas på denne vejledning og opbevar den på et sted hvor det er nemt og hurtigt at få fat i den.
- I tilfælde af at denne vejledning bliver væk eller ødelagt skal man bede om en kopi hos forhandleren eller en direkte hos det autoriserede tekniske serviceværksted. Vejledningen kan også hentes ned fra selskabets hjemmeside.
- **”Teksten med fed”** kræver læserens fulde opmærksomhed.
- **”Teksten i kursiv”** anvendes til at påkalde opmærksomheden på andre afsnit i denne vejledning, eller for yderligere præciseringer.
- **”Bemærk”** giver læseren yderligere oplysninger om emnet.

SYMBOLER TIL STEDE I VEJLEDNINGEN

	<p>VIGTIGT: Læs omhyggeligt og forstå den besked, der henvises til, da manglende overholdelse kan forårsage alvorlige skader på produktet og bringe sikkerheden i fare for de personer, der anvender det.</p>
	<p>OPLYSNINGER: Manglende overholdelse af disse anvisninger kan forringe brugen af produktet.</p>

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- **Installation, tilslutning til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af autoriseret, kvalificeret personale**
- **Produktet skal installeres i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning, samt med de bestemmelser, der gælder for kommunen, amtet eller i landet.**
- Anvisningerne i nærværende vejledning skal altid overholdes for at sikre korrekt brug af produktet og de elektroniske apparater, der er forbundet med det, samt for at forebygge ulykker.
- Før der foretages nogen form for handling, har brugeren, eller en hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med produktet, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende installations- og brugsvejledning. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller driftsforstyrrelser.
- Ved forkert brug af produktet påhviler ethvert ansvar alene kunden og fabrikantens civile og strafferetlige ansvar ophæves.
- Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med uoriginale reservedele på produktet kan sætte brugerens sikkerhed på spil og fabrikantens civile og strafferetlige ansvar ophæves.
- Hvis angivet, skal produktet tilsluttes et elektrisk system med en korrekt fungerende jordforbindelse.
- Produktet må ikke vaskes med vand.
- Produktet skal installeres i rum, hvor der ikke er brandfare og som giver mulighed for tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyning) og udledning af røg.
- Produktet og beklædningen skal opmagasineres i rum uden fugt, og de må ikke udsættes for vind og vejr.

GARANTIBETINGELSER

Fabrikanten yder garanti for produktet, **med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid i to år** fra købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet, og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt.

Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation **af dele, der konstateres fejlbehæftede på grund af fabriktionsfejl.**

UNDTAGELSER

Alle de dele, der går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller installation i strid med forskrifterne (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugsvejledning), er ikke dækket af garantien.

Virksomheden garanterer ikke at den trådløse forbindelse til ovnen via fjernbetjeningen og internettet altid er aktiv, og kan ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af manglende trådløs forbindelse til ovnen.

Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller ting, der skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installation, brug og vedligeholdelse af produktet.

Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunden rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør.

Garantien dækker ikke skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering.

Hvad angår installation og brug af apparatet, skal man udelukkende følge anvisningerne i den installations- og brugsvejledning der leveres med produktet.

Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulation af produktet, vejrmæssige forhold, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, driftsfejl i el-anlægget samt manglende eller ukorrekt vedligeholdelse, i strid med fabrikantens anvisninger.

Oplysninger til håndtering af affald bestående af elektriske og elektroniske apparater indeholdende batterier og akkumulatører

Dette symbol, som vises på produktet, på batterier, på akkumulatørene eller på deres emballage eller deres dokumenter, angiver, at



produktet og batterierne eller de inkluderede akkumulatører ved endt levetid ikke må indsamles, genvindes eller bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

En uhensigtsmæssig håndtering af affald bestående af elektriske og elektroniske apparater, batterier eller akkumulatører kan medføre udslip af farlige stoffer, som produkterne indeholder. Man tilråder køberen til at adskille de pågældende apparater og/eller batterier eller inkluderede akkumulatører fra andre former for affald for at forebygge eventuelle skader på miljø eller sundhed, og aflevere dem på genbrugsstationen. Man kan bede forhandleren og at afhente affald bestående af elektriske og elektroniske apparater i overensstemmelse med og i henhold til betingelserne fra lovdekr. 49/2014.

Den adskilte indsamling og korrekte håndtering af de elektriske og elektroniske apparater, af batterierne og akkumulatørene gavner beskyttelsen af de naturlige ressourcer og miljøet, og værner om sundheden.

Man skal henvende sig hos de offentlige myndigheder, som er ansvarlige for tildelingen af autorisationer for at opnå yderligere oplysninger om genbrugsstationer til affald bestående af elektriske og elektroniske apparater, batterier og akkumulatører.

HOVEDSPECIFIKATIONER

Mikrostyreenhed	Espressif ESP32 Wroom 32E - Singol 2.4 GHz WiFi and Bluetooth combo chip ultra low power - Dual core 32 bit
Antenne	Intern PCB-antenne
Strømforsyning	Batterier - 3 x (AA -1,5V)
Spænding (V) Maks/Min	3V - 4.5V DC
Forbrug (A)	0.3uA – 150mA
Opkoblingsmuligheder	WiFi 2.4 GHz NB. BLE er koblet fra FW, og kan ikke aktiveres
Display	1.54" EPD Display 152px x 152px
Temperaturføler	Digital - 12bit
Nøjagtighed	+/-1°C
Opløsning	0,1°C
Brugstemperatur (°C)	-10°C - +50°C
Opbevaringstemperatur (°C)	-20°C - +65°C
Frekvensbånd i radioapparatet	2.4GHz - 2.4835GHz
Maksimal radiofrekvenseffekt, udsendt i de frekvensbånd, som radioapparatet arbejder i	RF output power: -3.63dBm

FUNKTIONER

Fjernbetjeningen kommunikerer med kortet via nødbetjeningspanelet aktuelt installeret på Maestro-produkterne, og anvender teknologien WiFi 2.4GHz til udveksling af oplysninger om ovnen.

Der findes en funktion til selvindlæring, som gør det muligt at udføre parringen mellem fjernbetjening og apparat på en nem måde. Fjernbetjeningen omfatter en temperaturføler til at læse rumtemperaturen, som også fungerer som en trådløs termostat.

PAKKENS INDHOLD

Fjernbetjeningen leveres samlet. Enheden skal strømforsynes med 3 AAA batterier (batterier følger ikke med) på følgende måde:

- Tag batterirummets dæksel af (fjernbetjeningens bund).
- Træk batterirummet ud

Giv agt! Man må ikke trække i batterirummet for ikke at afbryde kablet, som er fastgjort på kortet

- Isæt batterierne og overhold den rigtige polaritet (+) og (-).
- Sæt batterirummet på plads
- Luk batterirummets dæksel igen.

Ved hjælp af det særlige symbol på displayet fortæller fjernbetjeningen brugeren, når batterierne er ved at være afladede.

Hvis symbolet, der angiver, at batterierne er afladede, vises, vil det sige, at batterierne næsten er afladede, og fjernbetjeningen snart vil slukke.



Hvis batterierne er næsten flade, fungerer overførslen/modtagelsen af kommandoerne muligvis ikke. Dette skal ikke betragtes som en defekt. Gå videre med at udskifte batterierne snarest muligt.

De brugte batterier indeholde metaller, som er skadelige for miljøet, og skal derfor bortskaffes i de dertil indrettede beholdere.



GIV AGT! Med hensyn til alle de forskellige funktioner, som beskrives i fjernbetjenings instruktionsbog, skal man henvise til instruktionsbogen for hvert enkelt produkt med teknologien MAESTRO.

ADVARSEL! Hvis fjernbetjeningen ikke virker, når der trykkes på tasterne, eller hvis der er andre problemer med den, kontrolleres det, om batterierne er sat korrekt i, da de i forbindelse med et slag ellers kunne falde ud.

SIKKER BORTSKAFFELSE AF BATTERIER, NÅR PRODUKTET ER UDTJENT ISO 7010-W001 / ISO 7000-1641




- Udsiftning af batterier med en forkert type kan ophæve produktets sikkerhed
- Batterierne skal bortskaffes korrekt. Bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn eller ved, at det mekanisk knuses eller skæres over kan forårsage en eksplosion
- Opbevar enheden og batterierne ved passende temperaturer. Batterier, der er udsat for ekstrem høje temperaturer, kan forårsage eksplosion eller tab af væske eller brandfarlig gas
- Batterierne må ikke udsættes for et så ekstremt lufttryk, så dette medfører en eksplosion eller tab af væske eller brandfarlig gas.

TEGNFORKLARING

	ETIKETTE 7010-W001
	LÆS BRUGSANVISNINGERNE ISO 7000-1641
	BORTSKAFFELSE
	ISOLERINGSKLASSE 3

FUNKTIONSTASTER TIL FJERNBETJENING

PRIMÆR	FUNKTIONSTAST / SEKUNDÆR FUNKTIONSTAST (n.c. = INGEN SEKUNDÆR FUNKTION)
1	MENU / ESC
2	MODE / TIL VENSTRE
3	ECOSTOP (ON/OFF) / n.c.
4	TEMP UP/ POWER UP / RULNING MENU
5	TEMP DOWN / POWER DOWN / RULNING MENU
6	CRONO (ON / OFF) / OK
7	VALG AF BLÆSER / TIL HØJRE
8	NO AIR (ON / OFF) / n.c.
9	VENTILATION UP (+) / n.c.
10	VENTILATION DOWN (-) / n.c.
11	ON / OFF / n.c.
12	DISPLAY

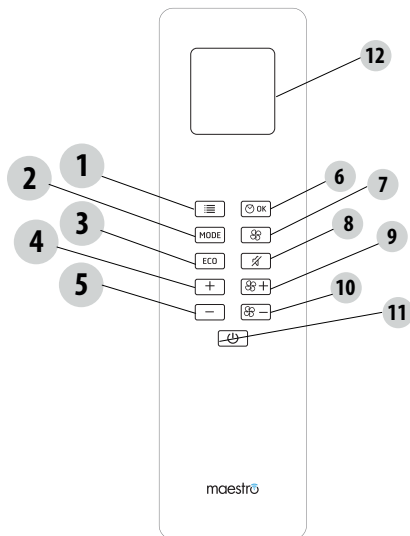

Med TAST 1 aktiveres MENU/ESC

Med TAST 2 kan du ændre funktionsmåden for varmluftsovne (COMFORT DYNAMIC OVERNIGHT POWER MANUAL) eller Hydro-ovne (RUM/KEDEL/PUFFER/SUNDHED).

Med TAST 3 aktiveres eller deaktiveres funktionen ECOSTOP.

Med TAST 4 øges den indstillede temperatur i COMFORT SET (COMFORT DYNAMIC OVERNIGHT) eller flammeeffekten øges, hvis i funktionen MANUAL

Med TAST 5 reduceres den indstillede temperatur i COMFORT SET (COMFORT DYNAMIC OVERNIGHT) eller flammeeffekten reduceres, hvis i funktionen MANUAL

Med TAST 6 aktiveres og deaktiveres funktionen med den tidsindstillede termostat

Med TAST 7 drejer man (V1 - V2 - V3) for at vælge den blæser, som man vil ændre

Med TAST 8 aktiveres eller deaktiveres funktionen NO AIR

Med TAST 9 øges udluftningsniveauet for den valgte blæser

Med TAST 10 reduceres udluftningsniveauet for den valgte blæser

Med TAST 11 tændes / slukkes produktet. For at tænde for ovnen, holdes tasten nede i cirka 3 sekunder. Når ovnen er tændt vises skriften "I DRIFT" på fjernbetjeningens skærm.

Giv agt! Så længe ovnen er tændt, justeres (Rumtemperatur/flammeeffekt/ventilation og de forudindstillede funktionsmåder - COMFORT/DYNAMIC/OVERNIGHT/MANUAL/POWER-RUM/KEDEL/PUFFER/SUNDHED) ikke. Vent til skriften I DRIFT vises på displayet, som angiver, at ovnen er i tilstanden FUNKTION.

PROCEDURE DER UDFØRES VED FØRSTE TÆNDING


Den første procedure går ud på at parre fjernbetjeningen med ovnen på følgende måde:

- Slut ovnen til strømforsyningen
- gå nærmere ovnens nødbetjeningspanel (40-50 cm) (se billede ved siden af)
- klik på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen i 5 sekunder
- vent på at høre et bip, som angiver, at parringen var vellykket.

GIV AGT! Hvis nødbetjeningspanelet ikke er synligt, skal man rådføre med produktet instruktionsbog for at finde hurtigt frem til positionen.

GIV AGT! Hvis fjernbetjeningen ikke er parret med en ovn, kan man ikke åbne menuen **INDSTILLINGER**.

GIV AGT! Når fjernbetjeningen er tilsluttet, vises temperatursonden automatisk.

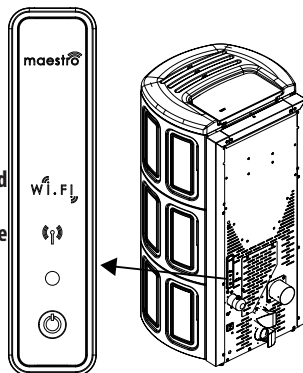

FJERNBETJENINGENS PANEL PARRET

INDSTILLING MENU (☰)

Med fjernbetjeningen koblet til ovnen, kan vi gå videre med menuens forskellige indstillinger ved at trykke på tast 1. Når funktionen ikke er i brug i et par sekunder, lukkes skærbilledet. Tryk på tast 1 for at genåbne det.

Menupunkterne er følgende:

- SPROG
- DATO
- KLOKESLÆT
- INDGANGE KORT
- ECOSTOP HYSTERESE
- ECOSTOP FORSINKELSE
- CHRONO T1-T2-T3
- CHRONO DAGE
- LYDE ON/OFF
- SLEEP
- SNEKKE AKTIV
- LUFTFORMEL
- TRÆPILLEFORMEL
- SOMMER/VINTER
- FØLER TIL TRÆPILLER
- RENGØRING AF FYRFAD
- INTERVAL OPD.
- VERS. SOFTWARE TIL FJERNBETJENING
- ANTIFROST (ICE)

Man kan rulle i menuen med TAST 4 (+) og TAST 5 (-). Tryk på tast 6 (OK) for at åbne undermenuerne. Tryk på tast 1 (☐) for at lukke.

SPROG

man kan vælge sproget til brugergrænsefladen blandt de tilgængelige.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 6 (OK) for at bekræfte funktionen SPROG
3. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), rul for at vælge det ønskede sprog
4. Tryk på tast 6 (OK) for at bekræfte

DATO

bruges til at ændre datoen, som er gemt på produktets motherboard.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at bekræfte funktionen DATO
3. Tryk på tast 6 (OK) for at bekræfte funktionen DATO
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge DAG
5. Tryk på tast 9 (9)/10 (10) for at vælge MÅNED
6. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge MÅNED
7. Tryk på tast 9 (9)/10 (10) for at vælge ÅR
8. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge ÅR
9. Tryk på tast 6 (OK) for at bekræfte

KLOKKESLÆT

bruges til at ændre klokkeslættet, som er gemt på produktets motherboard

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at bekræfte funktionen KLOKKESLÆT
3. Tryk på tast 6 (OK) for at bekræfte funktionen KLOKKESLÆT
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge KLOKKESLÆT
5. Tryk på tast 9 (9)/10 (10) for at vælge MINUTTER
6. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), rul for at vælge MINUTTER
7. Tryk på tast 6 (OK) for at bekræfte

INDGANGE KORT

Tillader en ændring af rumsondetypen. For VARMLUFTSOVNE:

- **WiFi/Rc-sonden** (der er tale om tilbehøret til temperatursonde WiFi med koden 4017014/RC, som er sonden på fjernbetjeningen)
- **Rumsonden** findes i ovnen
- **Termostaten** er den sonde, der findes i tilbehøret til en eventuel termostat

For HYDRO-ovne (fra fjernbetjeningen kan du kun indstille temperaturen, indgangene til kortet skal vælges i APP eller på kontrolpanelet (ekstraudstyr):

- **Indgang rum**
 - **Indgang NTC2**
 - **Indgang NTC3**
 - **Indgang Flux**
1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
 2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen INDGANGE KORT
 3. Tryk på tast 6 (OK) for at bekræfte funktionen INDGANGE KORT
 4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge den ønskede sondetype
 5. Tryk på tast 6 (OK) for at bekræfte

ECOSTOP HYSTERESE

Funktionen ECOSTOP hystereser er kun aktiv med funktionsmåderne Dynamic/Comfort/Overnight/Manual. Funktionen ECOSTOP hystereser gør det muligt at programmere temperaturens Δ (delta) for at tænde ovnen, når rumtemperaturen falder under en fastsat ønsket tærskel.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (□)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at bekræfte funktionen ECOSTOP HYSTERESE
3. Tryk på tast 6 (□) for at bekræfte funktionen ECOSTOP HYSTERESE
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge genstartens temperatur
5. Tryk på tast 6 (□) for at bekræfte
6. Tryk på tast 1 (ESC) for at lukke
7. Tryk på tast 3 (ECO) for at aktivere funktionen



SKÆRMBILLEDE ECOSTOP

Eksempel:

Når den indstillede rumtemperatur nås (f.eks. 20°C), indleder ovnen slukningsprocessen
Indstilling af SET HYSTERESE genstart ved 2°C, tænder ovnen igen ved opnåelse af 18°C (eksempel).

ECOSTOP FORSINKELSE

Funktionen ECOSTOP FORSINKELSE gør det muligt at udsætte ovnens slukning, når omgivelsestemperaturen, som blev indstillet forinden med funktionsmåderne Dynamic/Comfort/Overnight/Manual er nået for at være sikker på, at omgivelsestemperaturen er stabil.


1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (□)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at bekræfte funktionen ECOSTOP FORSINKELSE
3. Tryk på tast 6 (□) for at bekræfte funktionen ECOSTOP FORSINKELSE
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge slukningens forsinkelse
5. Tryk på tast 6 (□) for at bekræfte
6. Tryk på tast 1 (ESC) for at lukke
7. Sørg for, at funktionen ECO (tast 3) er aktiv

Eksempel:

Når temperaturen nås, slukker ovnen kun efter at have ventet det indstillede tidsrum, og hvis temperaturen i mellemtiden stadig ligger over tærsklen i løbet af hele perioden.

CHRONO T1-T2-T3

Gør det muligt at vælge tre temperaturintervaller T1-T2-T3.

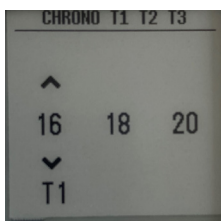


SKÆRMBILLEDE CHRONO T1-T2-T3

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen CHRONO T1-T2-T3
3. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte funktionen CHRONO
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at justere temperatur T1
5. Tryk på tast 9 (☐+)/10 (☐-) for at vælge det næste temperaturinterval
6. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at justere temperatur T2
7. Tryk på tast 9 (☐+)/10 (☐-) for at vælge det næste temperaturinterval
8. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at justere temperatur T3
9. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte

CHRONO DAGE

Gør det muligt at programmere de tre temperaturniveauer, indstillet i løbet af ugen.

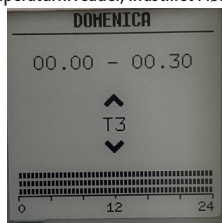

SKÆRMBILLEDE CHRONO DAGE

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen CHRONO DAGE
3. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte funktionen CHRONO DAGE
4. Med tasterne 4 (+) / 5 (-) vælges den ønskede dag
5. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte
6. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge den ønskede temperatur blandt de indstillede (T1/T2/T3/OFF) for det første tilgængelige tidsinterval (00.00/00.30). Gå videre til det næste tidsinterval med tast 9 9 (☐+), og gentag proceduren med tasterne 4 (+) / 5 (-) for at indstille det ønskede temperaturniveau. Gå videre på samme måde for alle dagens tidsintervaller. Hvis man vil ændre et eller flere indstillede temperaturintervaller, bruger man tasterne 9 (☐+)/10 (☐-), og når det ønskede tidsinterval nås, indstiller man en ny temperatur med tasterne 4/5. Efter proceduren bekræftes valget med tast 6 (☐OK)
7. Når du har indstillet den første dag (som angivet under pkt. (6), skal du holde OK-tasten inde i 5 sek. (du hører et bip for kopi), og du får vist en asterisk (se billedet)



8. Vha. tast 4 (+)/5 (-) kan du vælge de dage, som skal køre ligesom om søndagen
9. Tryk på tast 6 (☐) for at bekræfte (OK)
10. Tryk på tast 1 (ESC) to gange for at lukke, når de ønskede ugedage er blevet indstillet
11. Aktivér funktionen CHRONO ved at trykke på tast 6 (☐OK) i 3/4 sekund

LYDE ON/OFF

Gør det muligt at aktivere og deaktivere tonerne

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at bekræfte funktionen TONER ON/OFF
3. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte funktionen TONER ON/OFF
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) og vælg ON eller OFF
5. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte

SLEEP

Gør det muligt hurtigt at indstille et tidspunkt, hvor produktet skal slukke. Denne funktion er kun tilgængelig med manuel og automatisk funktionsmåde (DYNAMIC).

SNEKKE AKTIV

Denne funktion er nyttig til at undgå alarm A01, som skyldes manglende tænding ifm. tømning af træpiller fra tanken, og kan aktiveres med slukket ovn. Når træpillerne er blevet tømt fra tanken, aktiveres funktionen "SNEKKE AKTIV". Tilførselssystemet (snekke) fyldes med træpiller for at forebygge alarmer til ovenns manglende tænding. Så snart træpillerne hældes i fyrfadet, deaktiveres funktionen.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen SNEKKE AKTIV
3. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte funktionen SNEKKE AKTIV
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen (ON/OFF)
5. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte

LUFTFORMEL

Gør det muligt at vise og ændre indstillingerne til luftformlen. Man skal indtaste **adgangskoden 1234** for at få adgang til denne funktion. Denne funktion gør det muligt at justere forbrændingsluften, hvis flammen er for høj eller for lav.

De tilgængelige værdier ligger mellem -2 og +2.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen LUFTFORMEL
3. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte funktionen LUFTFORMEL
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), og indtast adgangskodens første ciffer
5. Tryk på tast 9 (☐+1) / 10 (☐=) for at vælge det næste felt
6. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), og indtast adgangskodens andet ciffer
7. Gentag proceduren for de resterende cifre.
8. Tryk på tast 6 (☐OK) for at bekræfte

For at ændre i **LUFTFORMLEN** vælges en af de tilgængelige værdier med tasterne 4 (+) / 5 (-) og man trykker på tast 6 (☐OK) for at bekræfte.

De tilgængelige værdier er:

-- 2 = - 10 %

- 1 = - 5 %

0 = (standardværdi)

1 = + 5 %

2 = + 10 %

Denne funktion er beregnet til at justere forbrændingsluften, hvis flammen får for lidt eller for stor ilttilførsel.



Giv agt! Alle justeringer skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre farlige situationer og/eller uregelmæssig funktion i produktet. Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af produktet påhviler kunden alene og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar.

TRÆPILLEFORMEL

Gør det muligt at ændre indstillingerne til træpilleformlen. Man skal indtaste **adgangskoden 1234** for at få adgang til denne funktion. Denne funktion gør det muligt at tilpasse ovnen til de træpiller, der anvendes. Der findes mange typer træpiller på markedet, og ovnens drift afhænger af brændslets bedre eller ringere kvalitet.

Det er muligt at forøge eller formindske tilførslen af træpiller til fyrfadet:

- Hvis træpillerne har tendens til at tilstoppe fyrfadet på grund af for stor påfyldning af træpiller
- Hvis flammen altid er høj, selv ved lav effekt
- Hvis flammen altid forekommer lav

De tilgængelige værdier ligger mellem -3 og +3.

Inden i denne funktion findes den tilpasningsdygtige funktionsmåde. Når funktionen aktiveres (valg ON), tilpasser ovnen sin funktion i tilfælde af særlige installationer eller brugen af træpiller af ringere kvalitet.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen TRÆPILLEFORMEL
3. Tryk på tast 6 (☐ON) for at bekræfte funktionen TRÆPILLEFORMEL
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), og indtast adgangskodens første ciffer
5. Tryk på tast 9 (☐9) / 10 (☐☐) for at vælge det næste felt
6. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), og indtast adgangskodens andet ciffer
7. Gentag proceduren for de resterende cifre.
8. Tryk på tast 6 (☐ON) for at bekræfte

For at ændre i **TRÆPILLEFORMLEN** vælges en af de mulige værdier med tasterne 4 (+) / 5 (-).

De tilgængelige værdier er:

- 3 = Formindskelse med 20 % af træpillerne ved alle effektrin
- 2 = Formindskelse med 14 % af træpillerne ved alle effektrin
- 1 = Formindskelse med 7 % af træpillerne ved alle effektrin
- 0 = Ingen ændring
- 1 = Forøgelse med 3 % af træpillerne ved alle effektrin
- 2 = Forøgelse med 6 % af træpillerne ved alle effektrin
- 3 = Forøgelse med 10 % af træpillerne ved alle effektrin



Giv agt! Alle justeringer skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre farlige situationer og/eller uregelmæssig funktion i produktet. Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af produktet påhviler kunden alene og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar.

SOMMER/VINTER


Gør det muligt at aktivere eller deaktivere den pågældende årstid (sommer / vinter).

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen SOMMER/VINTER
3. Tryk på tast 6 (☐ON) for at bekræfte funktionen SOMMER/VINTER
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), og rul for at vælge funktionen
5. Tryk på tast 6 (☐ON) for at bekræfte

FØLER TIL TRÆPILLER




Gør det muligt at aktivere eller deaktivere sensor til træpiller. Sensoren til træpiller er beregnet til at måle niveauet af træpiller i tanken, og dermed informere brugeren om, at niveauet af træpiller er lavt. Den findes ikke i alle ovne, og købes som tilbehør.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 (☐)
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen SENSOR TIL TRÆPILLER
3. Tryk på tast 6 (☐ON) for at bekræfte funktionen SENSOR TIL TRÆPILLER

4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), og rul for at vælge funktionen
5. Tryk på tast 6 () for at bekræfte




RENGØRING AF FYRFAD

Gør det muligt at starte en rengøringscyklus. Funktionen findes **kun for produkterne "MATC"** med automatisk rengøringsystem til fyrfadet.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 ()
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen RENGØRING AF FYRFAD
3. Tryk på tast 6 () for at bekræfte funktionen RENGØRING AF FYRFAD
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), og rul for at vælge funktionen
5. Tryk på tast 6 () for at bekræfte




INTERVAL OPDATERINGSTID.

Gør det muligt at øge eller reducere intervallet til aflæsning af temperatur. Hvis intervallet er lavt, er forbruget af fjernbetjenings batterier højere.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 ()
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen INTERVAL OPDATERINGSTID.
3. Tryk på tast 6 () for at bekræfte funktionen INTERVAL OPDATERINGSTID.
4. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-), og rul for at vælge funktionen
5. Tryk på tast 6 () for at bekræfte




SOFTWAREVERSION

Visning af produktets softwareversioner. Gennem denne funktion er det muligt at vide mere om alle ovenns data.

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 ()
2. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at vælge funktionen SOFTWAREVERSION
3. Tryk på tast 6 () for at bekræfte funktionen SOFTWAREVERSION
4. Tryk på tast 1 () for at vende tilbage til hovedmenuen

ANTIFROST (ICE)

Hvis vandtemperaturen falder neden under 5° C, kan du vælge funktionen ANTIFROST (ON) for at aktivere cirkulationspumpen. På fjernbetjeningen aktiveres funktionen ANTIFROST (ICE)

1. Åbn indstillingsmenuen med tast 1 ()
2. Tryk på tast 4 (+)/5 (-) for at vælge funktionen ANTIFROST
3. Tryk på tast 6 () for at bekræfte funktionen ANTIFROST
4. Tryk på tast 4 (+)/5 (-), og rul ned for at vælge funktionen
5. Tryk på tast 6 () for at bekræfte

BRUGERGRÆNSEFLADE (DISPLAY)

Skærbilledet i standby indeholder følgende oplysninger:

- Målt rumtemperatur
- meddelelsesikoner
- Temperaturindstilling, hvis automatisk funktion, eller effektniveau, hvis manuel funktion
- Ventilationsniveauer (i ventilationsniveauer findes også funktionen **NO AIR** og funktionen Automatisk, som kan aktiveres med alle funktionsmåder undtagen POWER). Funktionen NO AIR gør det muligt at slukke ventilationen i modeller, hvor dette er en mulighed, eller lade dem fungere ved minimum for at sikre varmeudsendelsen i bygning, uden støj. Funktionen NO AIR tillader ovnen at fungere ved et minimum effektniveau om natten, uden rumventilation, på de modeller, hvor funktionen er forudsat, eller få ventilationen til at fungere ved et minimum for at garantere lydløs udledning af varmen.
- Funktionsmåde for LUFT/HYDRO-produkter



FUNKTIONSMÅDE FOR VARMLUFTSOVN COMFORT SET

Funktionsmåden vælges med TAST 2 (MODE), og forsvinder i den øverste del på fjernbetjenings display. De tilgængelige indstillinger er:

COMFORT Ideel til alle situationer, som kræver maks. komfort. I denne funktionsmåde giver ovnen mulighed for at optimeret forbrug af brændslet for at sikre en god varmelydelse og et så lille et støjniveau som muligt. Når funktionsmåden aktiveres, skal brugeren kun vælge den ønskede temperatur med tasterne 4 (+) / 5 (-), og så sørger apparatet selv for at styre flammeeffekten og ventilationen for at sikre maksimal komfort. Med denne funktionsmåde er det nemlig ikke muligt at ændre effekten og ventilationen, som styres på intelligent måde af MAESTRO-systemet.

DYNAMIC, når man foretrækker den traditionelle automatisk drift med muligheden for at definere temperatur og ventilation.

1. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at indstille niveauet på den rumtemperatur, man ønsker at opnå
2. Tryk på tast 7 (☒), for at vælge blæseren
3. Tryk på tast 9 (☒+) / 10 (☒-) for at regulere ventilationsniveauet for hver enkel blæser
4. Hvis ECO er aktiv, slukker eller tænder ovnen ved opnåelsen af den indstillede temperatur og niveauet ECOSTOP HYSTERES/ECOSTOP FORSINKELSE.

OVERNIGHT Garanterer mindst mulig støj (støjniveau reduceret indtil 4 gange), og gør det muligt at bibeholde den indstillede rumtemperatur (taster 4 (+) / 5 (-)). Denne funktionsmåde er nemlig udtænkt til natlig funktion eller til bibeholdelse af temperaturen i et lokale, som allerede er varmet op, og sikrer det lavest mulige støjniveau. Med funktionsmåden Overnight styres forbruget og ventilationen på intelligent måde af MAESTRO-systemet, og af samme grund er det ikke muligt at ændre værdierne.

MANUEL Til dem der foretrækker at bruge produktet på en traditionel måde uden nogen temperaturstyring. I denne tilstand kan brugeren efter eget behov vælge blandingen mellem flammestyrke og ventilation uden at bekymre sig om forbrug eller lydløshed.

1. Tryk på tast 4 (+) / 5 (-) for at indstille flammeeffekten
2. Tryk på tast 7 (☒), for at vælge blæseren
3. Tryk på tast 9 (☒+) / 10 (☒-) for at regulere ventilationsniveauet (OFF-V5)

POWER Funktion med maksimal effekt fra produktet i et begrænset tidsrum (20 min) for at gøre det muligt at opvarme et koldt rum så hurtigt som muligt. Denne funktion kan kun aktiveres én gang i timen for den ydeevne og forbrug, som omfattes i denne funktionsmåde. Efter 20 minutters aktivering af funktionsmåden POWER genoptager ovnen den forudgående indstillede funktion. Tryk på tast 2 (MODE) i 3 sekunder for at aktivere funktionsmåden.

	Lydløshed *	Comfort**	Opvarmningsevne	Mindsket forbrug
COMFORT	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○
OVERNIGHT	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ●
Effekt	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ●	● ○ ○ ○ ○
DYNAMIC	● ● ● ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ○ ○
MANUEL	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ○ ○ ○

* I drift, i tændings- og slukningsfase

** Gradvis varmeafgivelse, rengøring af glas og rengøring af forbrændingskammer

FUNKTIONMÅDE AF HYDROOVN

Når fjernbetjeningen tilknyttes et Hydro-produkt, kan du vælge følgende funktioner vha. TAST 2 (MODE):

- **Rum:** Det er muligt med taster 4 (+)/5 (-) at regulere den ideelle temperatur. Funktioner Ecostop, Ecostop ændret/forsinket
På fjernbetjeningen angives den reelle temperatur (fremhævet) med store bogstaver, mens den indstillede temperatur angives med små bogstaver.
For funktionen ECOSTOP anbefaler vi at du læser DEL 2 i produktmanualen, afsnittet "LYNINDSTILLINGER/GENVEJE" - "FUNKTIONSMENU"
- **Fyr:** Det er muligt at indstille kedlens temperatur (funktion Ecostop ændret/forsinket kun via APP eller skærmpanelet Maestro)
- **Puffer:** Funktionen Ecostop styrer kun pufferen. Når Puffer-tilstanden aktiveres til et rummiljø, virker den kun på ventilationen (temperatur skal ikke indstilles).
Funktionen vælges gennem APP Maestro eller på kontrolpanelet (ekstrastyr). Vælg indstillingen "INDGANG KORT" eller "INDGANG NTC2" - "Puffer". På fjernbetjeningen kan du kun indstille temperaturen, men du kan ikke vælge indgangen til kort.
- **Sundhedsfunktion (ACS):** Funktionen vælges gennem APP Maestro eller på kontrolpanelet (ekstrastyr). Vælg indstillingen "INDGANG KORT" eller "INDGANG NTC3" - "Kedelsonde". På fjernbetjeningen kan du kun indstille temperaturen, men du kan ikke vælge indgangen til kort.



Klamsagervej 29
8230 Åbyhøj

E: kundeservice@mcz.dk

T: 86 123 700

www.mcz.dk | www.mczservice.dk